AC Power Adaptor

Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones Bedienungsanleitung

AC-V16

Sony Corporation ©1995 Printed in Japan

POWER lamp (green) Témoin POWER (vert) Lámpara de alimentación POWER (verde)

POWER-Anzeige (grün)

CHARGE lamp (orange) Témoin CHARGE (orange) Lámpara de carga CHARGE (anaranjada) CHARGE-Anzeige (orange)

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

The AC-V16 AC power adaptor can be used as follows: • to charge a Sony Nickel Cadmium

(Ni-Cd) type battery pack except NP-22H

• to supply power to an 8 mm video

This adaptor cannot be used for

WARNING

AC power cord must be changed only at the qualified service shop.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.



This symbol is intended to presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to presence of important operating and naintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this

FOR THE CUSTOMERS **IN CANADA**

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS POLARIZED AC PLUG WITH AN EXTENSION CORD. RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE

AC power cord plug One blade of the plug is wider than the other for the purpose of safety and will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, contact your dealer.

THIS APPARATUS COMPLIES WITH THE CLASS B LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS SET OUT IN RADIO INTERFERENCE REGULATIONS.

NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE

UNITED KINGDOM A moulded plug complying with BS 1363 is fitted to this equipment for

your safety and convenience. Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTA or BSI to BS 1362, (i.e., marked with 2 or @ mark) must be used.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

IMPORTANT

If the plug supplied is not suitable for the socket outlets in your home, it should be cut off and an appropriate plug fitted in accordance with the following instructions.

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the

following code: Blue : Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Do not connect either wire to the earth terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol Y or coloured green or green-and-yellow.

WARNING

To prevent shock hazard, do not insert the plug cut off from the mains lead into a socket outlet. This plug cannot be used and should be

Charging the Battery Pack (See illustration A)

1 Connect the power cord to a The POWER lamp (green)

> 2 Install the battery pack. Align the right side of the battery pack with the line on the AC power adaptor, then while pressing the battery pack. slide it in the direction of the

3 Set the selector to CHARGE. The CHARGE lamp (orange) lights up. Charging begins.

To stop charging

When charging is completed The CHARGE lamp (orange) goes out. Set the selector to VTR and unplug the unit.

To remove the battery pack Slide the battery pack in the opposite direction of the arrow.

Approximate Charging time

Model	Charging time*	
NP-55/55H	1 hr. 15 min.	
NP-60D	1 hr. 30 min.	
NP-65/C65	1 hr. 45 min.	
NP-66	1 hr. 30 min.	
NP-66H	2 hr.	
NP-67	1 hr. 45 min.	
NP-68	2 hr.	
NP-70	2 hr. 45 min.	
NP-77H/77HD	2 hr. 45 min.	
NP-78	2 hr. 45 min.	
NP-80/80D	3 hr. 15 min.	
NP-90/90D	3 hr. 30 min.	
NP-98/98D	3 hr. 30 min.	

* The charging time on the above table may differ depending on the condition of the battery pack or the temperature of the environmen

 \bullet Video equipment cannot be operated while charging the battery pack.

• The POWER lamp will remain lit for a while even if the battery pack is removed and the power cord is unplugged after charging the battery pack. This is normal. • If the POWER lamp does not light,

set the selector to VTR and disconnect the power cord. After ower cord and set the selector to

Avant la mise en service de cet

appareil, prière de lire attentivement ce mode d'emploi que l'on conservera pour toute référence ultérieure.

Français

la NP-22H.

Vour pouvez utiliser l'adaptateur d'alimentation secteur AC-V16 pour les opérations suivantes: • pour recharger une batterie Sony au nickel-cadmium (Ni-Cd) sauf

• pour alimenter un appareil vidéo * Cet adaptateur ne peut pas être

AVERTISSEMENT Le cordon d'alimentation secteur doit être remplacé uniquement par

un technicien qualifié. **AVERTISSEMENT**

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un technicien

Pour la clientèle au Canada

Précaution

POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES, NE PAS UTILISER CETTE FICHE POLARISEE AVEC UN PROLONGATEUR, UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRESORTIE DE COURANT SAUF SILES LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVERT.

Fiche du cordon d'alimentation secteur

Une lame de la fiche est plus grande que l'autre pour des raisons de sécurité et la fiche ne rentre dans la prise que dans un seul sens. Si la fiche ne peut pas être insérée à fond dans la prise, contacter le concessionnaire Sony.

Cet appareil est conforme aux limites de Classe B relatives au brouillage radioélectrique, telles que mentionnées dans la . Réglementation sur les interférences

Antes de emplear la unidad, lea este Recharge de la manual detenidamente v consérvelo para futuras referencias. batterie

Español

NP-22H.

ADVERTENCIA

humedad.

DE CANADÁ

El adaptador de alimentación de

CA AĈ-V16 podrá emplearse como

• para cargar una batería de níquel-

cadmio (Ni-Cd) Sony, excepto la

• para suministrar alimentación a

* Este adaptador no podrá utilizarse

El cable de alimentación deberá

estación de servicios especializada

ADVERTENCIA

Para evitar incendios

PARA LOS CLIENTES

cambiarse solamente en una

ın equipo de vídeo de 8mm*

rechargeable (Voir l'illustration A)

- 1 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise Le témoin POWER (vert)
- 2 Installer la batterie rechargeable. Aligner le côté droit de la batterie rechargeable sur la ligne sur l'adaptateur secteur, puis tout en appuyant sur la batterie rechargeable, la
- pousser dans le sens de la 3 Régler le sélecteur sur CHARGE. Le témoin CHARGE (orange) s'allume. La recharge

Pour arrêter la recharge Régler le sélecteur sur VTR.

Quand la recharge est

Le témoin CHARGE (orange) Para evitar descargas eléctricas, no s'éteint Régler le sélecteur sur VTR abra la unidad. et débrancher l'adaptateur. En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado.

Pour enlever la batterie rechargeable Pousser la batterie rechargeable dans le sens opposé à la flèche.

Temps de recharge

NP-90/90D

NP-98/98D

Remarques

de la batterie.

et débranché le cordon

proximatii		
odèle	Temps de recharge*	
P-55/55H	1 hr. 15 min.	
P-60D	1 hr. 30 min.	
P-65/C65	1 hr. 45 min.	
P-66	1 hr. 30 min.	
P-66H	2 hrs.	
P-67	1 hr. 45 min.	
P-68	2 hrs.	
P-70	2 hrs. 45 min.	
P-77H/77HD	2 hrs. 45 min.	
P-78	2 hrs. 45 min.	
D-8U /8UD	2 hrs 15 min	

3 hrs. 30 min.

3 hrs. 30 min.

• Il est impossible de faire fonctionner l'appareil vidéo pendant la recharge

• Il est normal que le témoin POWER

reste allumé quelques instants après

d'alimentation quand la recharge est

• Si le témoin POWER ne s'allume

pas, régler le sélecteur sur VTR et débrancher le cordon d'alimentation Au bout d'une minute environ rebrancher le cordon d'alimentation secteur et régler de nouveau le sélecteur sur CHARGE.

avoir enlevé la batterie rechargeable

alimentación de CA Por motivos de seguridad, una cuchilla del enchufe es más ancha que la otra, y solamente entrará en el tomacorriente de una forma. Si Le temps de recharge indiqué dans no puede iinsertar completamente le tableau ci-dessus peut varier selon el enchufe en el tomacorriente. l'état de la batterie et la température póngase en contacto con su roveedor.

> ESTE APARATO CUMPLE LOS LÍMITES DE LA CLASE B PARA LA EMISIÓN DE RUIDO DE RADIO ESTABLECIDOS POR LAS REGULACIONES CONTRA INTERFERENCIAS RADIOELÉCTRICAS

Carga de una batería (Consulte la ilustración

- Conecte el cable de alimentación a una toma de la
- La lámpara POWER (verde) se
- 2 Coloque la batería. Alinee el lado derecho de la batería y después, presionando la batería con la línea del adaptador de alimentación de CA, deslícela en el sentido de la
- flecha. La 3 Ponga el selector en CHARGE. La lámpara CHARGE (anaraniada) se encenderá. Se

Para detener la carga

Ponga el selector en VTR. o el riesgo de electrocución, no Cuando finalice la carga exponga la unidad a la lluvia ni a la desenchufe la unidad.

> Deslícela en el sentido opuesto al de la flecha.

Tempo aproximado de carga

Modelo	rempo de carga
NP-55/55H	1 hr. 15 min.
NP-60D	1 hr. 30 min.
NP-65/C65	1 hr. 45 min.
NP-66	1 hr. 30 min.
NP-66H	2 hrs.
NP-67	1 hr. 45 min.
NP-68	2 hrs.
NP-70	2 hrs. 45 min.
NP-77H/77HD	2 hrs. 45 min.
NP-78	2 hrs. 45 min.
NP-80/80D	3 hrs. 15 min.
NP-90/90D	3 hrs. 30 min.
NP-98/98D	3 hrs. 30 min.

* El tiempo de carga de la tabla anterior podrá diferir según la condición de la batería o la temperatura ambiental.

- Durante la carga o descarga no podrá operar el equipo de vídeo.
- Después de completar la carga, aunque saque la batería y desenchufe el cable de alimentación la lámpara POWER permanecerá encendida durante cierto tiempo. Pero esto es normal. • Si la lámpara POWER no se
- enciende, ponga el selector en VTR y desconecte el cable de alimentación. Después de aproximadamente un minuto, conecte el cable de alimentación nuevamente y pong otra vez el selector en CHARGE

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren

Der Netzadapter AC-V16 kann für folgende Zwecke eingesetzt

- · Zum Laden eines Sony Nickel-Cadmium-Akkus (Ni-Cd) auße
- Zur Stromversorgung eines 8mm-Videogerätes*.

Nachschlagen auf.

* Dieser Adapter kann bei einigen Modellen nicht verwendet werden

Vorsicht Das Netzkabel darf nur von einem Fachmann ausgewechselt werden.

Um Feuer und elektrische

Schlaggefahr zu vermeiden, darf

der Adapter weder Regen noch

Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um die Gefahr eines elektrischen

Schlages zu vermeiden, öffnen Sie

nicht das Gehäuse und überlassen

Sie Wartungsarbeiten nur einem

Vorsicht

iniciará la carga.

La lámpara CHARGE (anaranjada) apagará Ponga el selector en VTR y

Para quitar la batería

	Tempo de carga*
5H	1 hr. 15 min.
	1 hr. 30 min.
65	1 hr. 45 min.
	1 hr. 30 min.
	2 hrs.
	1 hr. 45 min.
	2 hrs.
	2 hrs. 45 min.
77HD	2 hrs. 45 min.
	2 hrs. 45 min.

leuchtet auf, und der Ladevorgang beginnt. Zum Stoppen des Lade- oder den Akku ab und trennen Sie

den netzadapter ab.

Zum Stoppen des Ladevorgangs

Am Ende des Ladevorgangs Die CHARGE-Anzeige (orange) leuchtet auf. Stellen Sie den Wähler dann auf VTR, und trennen Sie den Adapter ab.

Ungefähre Ladezeiter

Modell	Ladezeit*
NP-55/55H	1 Std., 15 Min.
NP-60D	1 Std., 30 Min.
NP-65/C65	1 Std., 45 Min.
NP-66	1 Std., 30 Min.
NP-66H	2 Std.,
NP-67	1 Std., 45 Min.
NP-68	2 Std.,
NP-70	2 Std., 45 Min.
NP-77H/77HD	2 Std., 45 Min.
NP-78	2 Std., 45 Min.
NP-80/80D	3 Std., 15 Min.
NP-90/90D	3 Std., 30 Min.
NP-98/98D	3 Std., 30 Min.

* Die Ladezeiten in der obigen Tabelle hängen sowohl vom Akkuzustand als auch von der

Umgebungstemperatur ab.

Hinweise Während des Ladevorgangs kann das Videogerät nicht betrieben

Wenn die POWER-Anzeige nich

ab. Nach etwa einer Minute

an, und stellen Sie den Wähler

erneut auf CHARGE.

leuchtet, stellen Sie den Wähler auf

VTR, und trennen Sie das Netzkabe

schließen Sie das Netzkabel wieder

• Nach der Herausnahme des Akkus und dem Herausziehen des Netzsteckers leuchtet die POWER-Anzeige noch einige Zeit weiter. (Es handelt sich dabei nicht um eine Störung des Geräts.)

Laden des Akkus (Siehe Abb. A)

Fachmann.

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel Die POWER-Anzeige (grün)
- leuchtet auf. 2 Bringen Sie den Akku an: Richten Sie die rechte Seite des Akkus auf die Linie am Netzadapter aus, und schieben Sie ihn unter leichtem
- Druck in Pfeilrichtung. 3 Stellen Sie den Wähler auf Die CHARGE-Anzeige (orange) Entladevorgangs nehmen Sie

Stellen Sie den Wähler auf VTR.

Zum Abnehmen des Akkus Schieben Sie den Akku in der entgegengesetzten Pfeilrichtung.

(Siehe Fortsetzung)

(turn over)

(Tourner la page)

(Véase la vuelta)

AC-V16. 3-810-549-11EFSGPage 1

(verde)

POWER-Anzeige (grün)



This mark indicates that this product is a genuine accessory for Sony video products. When purchasing ony video products. Sony recommends that you rchase accessories with this "GENUINE VIDEO ACCESSORIES" mark.

CHARGE-Anzeige (orange)



Cette marque indique que ce produit est un accessoire prévu pour les produits vidéo Sony. Quand vous achetez n produit vidéo Sony, nous vous conseillons de vous ocurer des accessoires portant cettte marque GENUINE VIDEO ACCESSORIES".



Esta marca indica que este producto es genuino y está elacionado con pfoductos de vídeo Sony. Cuando adquiera productos de vídeo Sony, Sony recomienda olicitar accesorios con la marca "GENUINE VIDEO ACCESSORIES" (accesorios de vídeo genuinos).



Diese Markierung gibt an, daß es sich bei diesem Produkt um ein ein spezielles Zubehör für Sony Videogeräte handelt. Beim Kauf eines Sony Videogeräts empfehlen wir, darauf zu achten, daß es mit" GENUINE VIDEO ACCESSORIES" markiert ist

English

Operating Video Equipment

(See illustration B) 1 Connect the power cord to a

The POWER lamp (green)

2 Insert the top of the connecting plate of the AC power adaptor into the top of the battery mounting surface of video equipment. Push the connecting plate so that it attaches firmly.

To remove the AC power adaptor

While pressing the BATT release knob, slide the AC power adaptor in the opposite direction of the

Precaution


The unit is not disconnected from the AC power source as long as it is connected to the wall outlet, even if the set itself has been turned off.

• Before attaching the AC power adaptor to the video equi

- remove the battery pack from the AC power adaptor. The battery pack cannot be charged
- while operating the video • The POWER lamp will remain lit for
- a while even if the unit is unplugged after use. This is norma • If the POWER lamp does not light,
- set the selector to VTR and disconnect the power cord. After power cord and set the selector to VTR again.
 - put a heavy object on it. This will damage the cord and
 - Be sure that nothing metallic unit may be damaged
 - Always keep the metal contacts
 - Do not disassemble the unit
 - · Do not apply mechanical shock or drop the unit.

Trouble Check

When the CHARGE Lamp Flashes Check through the following char

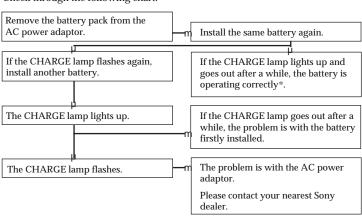

* If you use a battery pack which you have just bought or which has been left unused for a long time, the CHARGE lamp may flash at the first charging. But this is not a problem. Repeat again to charge with same battery pack.

Note on Use

Charging Repeated charging while some capacity remains causes a

lowering of battery capacity. However, the original battery capacity can be recovered if you use the battery completely and charge it fully again. • Charge the battery on a flat place

without vibration. • The battery will get hot during charging. But it is normal.

Charging temperature The temperature range for charging is 32°F to 104°F (0°C to 40°C). However, to provide maximum battery efficiency, the recommended temperature range when charging is 50°F to 86°F

• The nameplate indicating operating voltage, power consumption, etc. is located at the

> • A negligible amount of electric current will flow into the AC. power adaptor as long as the AC power adaptor is plugged into the wall outlet.

• Unplug the unit from the wall (mains) outlet when not in use. o disconnect the cord (mains lead), pull it out by the plug.

Never pull the cord itself • Do not operate the unit with a damaged cord or if it has been

dropped or damaged. · Do not bend the cord forcibly, or may cause a fire or an electrical

comes into contact with the metal parts of the connecting plate. If it does, a short may occur and the

While the unit is in use. particularly during charging, keep

Fonctionnement de it away from AM receivers and l'appareil vidéo video equipment because it will (Voir l'illustration B) disturb AM reception or video

• While the unit is in use, it gets hot. But this is normal

• Do not place the unit in locations -Extremely hot or cold -Dusty or dirty -Very humid -Vibrating

If any difficulty should arise, unplug the unit and contact your nearest Sony dealer.

Specifications

Power requirements 110-240 V AC, 50/60 Hz Power consumption

Output voltage DC OUT: 7.5 V, 1.8 A in operating Battery charge terminal: 10 V, 1.1

A in charge mode Application Sony Nickel Cadmium (Ni-Cd) type battery pack except NP-22H

Operating temperature 32°F to 104°F (0°C to 40°C) -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

Approx. $6.5/8 \times 1.11/16 \times 3$ inches (w/h/d) $(166 \times 43 \times 75 \text{ mm})$ including projecting parts and

Mass Approx. 15 oz (420 g)

controls

Design and specifications are subject

Remarques sur l'utilisation

1 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise

Français

Le témoin d'alimentation (vert) 2 Insérez le haut de la plaque de

connexion de l'adaptateur secteur sur le haut de la surface de montage de l'appareil vidéo. Appuvez sur la plaque de connexion pour au'elle

Pour enlever l'adaptateur d'alimentation secteur

Appuver sur le bouton de déverrouillage BATT et pousser l'adaptateur dans le sens opposé à

Précaution

tension.

L'adaptateur n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur tant qu'il est branché sur une prise murale, même s'il a été mis hors

Remarques Avant de connecter l'adaptateur d'alimentation secteur à l'appareil

vidéo, enlever la batterie rechargeable de l'adaptateur • La recharge ou la décharge de la batterie est impossible pendant que Le témoin POWER reste allumé

pendant un certain temps même si l'appareil est débranché après son utilisation. Ceci est normal. • Si le témoin POWER ne s'allume pas régler le sélecteur sur VTR et lébrancher le cordon d'alimentation Au bout d'une minute environ rebrancher le cordon d'alimentation secteur et régler de nouveau le

sélecteur sur VTR.

Guide de dépannage

Vérifier avec le tableau suivant.

Enlever la batterie rechargeable de

Si le témoin CHARGE clignote de

Le témoin CHARGE s'allume.

Le témoin CHARGE clignote.

nouveau, installer une autre batterie

l'adaptateur d'alimentation secteur.

Lorsque le témoin CHARGE clignote

Recharge

Autres

 Des recharges répétées diminuent la capacité de la batterie si elle n'est pas complètement épuisée Cependant, la batterie retrouve sa capacité originale si elle est complètement déchargée, puis rechargée.

• Recharger la batterie sur une surface plane sans vibrations. • L'échauffement de la batterie pendant la recharge est normal.

Températures de recharge La plage de température pour la recharge est de 32°F à 104°F (0 °C à 40°C). Cependant, pour obtenir des performances optimales, la température recommandée pour la recharge est de 50°F à 86°F

• La plaquette indiquant la tension

consommation électrique, etc. se

trouve à l'arrière de l'appareil.

d'alimentation secteur est branché

sur la prise murale, une quantité

minime de courant circule dans

• Si l'appareil ne doit pas être utilisé

pendant un certain temps, le

débrancher de la prise murale

Pour débrancher le cordon, tirer

sur la fiche et iamais sur le cordon

Ne pas faire fonctionner l'appareil

s'il est tombé ou endommagé, ou

d'alimentation secteur ni poser un

risquerait d'être endommagé et de

objet lourd dessus. Le cordon

provoquer un incendie ou une

en métal de la plaque de

endommager l'appareil.

m Installer de nouveau la même batterie.

Si le témoin CHARGE s'allume e

s'éteint au bout d'un moment, la

batterie fonctionne correctement*

première batterie installée.

Le problème vient de l'adaptateur

* Si la batterie est neuve ou si elle n'a pas été utilisée pendant longtemps, le témoin

CHARGE risque de clignoter au début. Ceci n'est pas un un signe de mauvais

nent. Continuer la recharge avec la même batterie

Si le témoin CHARGE s'éteint au bout

d'un moment, le problème vient de la

d'alimentation secteur. Contacter le

concessionnaire Sony le plus proche.

raccordement car cela pourrai

provoquer un court-circuit et

si le cordon est endommagé

• Ne pas plier le cordon

de fonctionnement, la

• Tant que l'adaptateur

l'adaptateur secteur.

proprement dit.

électrocution.

Spécifications

Alimentation électrique secteur 110-240 V, 50/60 Hz

> Consommation électrique Tension de sortie

DC OUT: 7,5 V, 1,8 A en mode de Borne de recharge de la batterie: 10 V. 1.1 A en mode de recharge

Batteries rechargeables Sony Batterie Sony au nickel-cadmium (Ni-Cd) sauf la NP-22H. Température de fonctionnement

32°F à 104°F (0°C à 40°C) Température d'entreposage -4°F à 140°F (-20°C à 60°C)

Dimensions hors tout Env. $6.5/8 \times 1.11/16 \times 3$ pouces (l/h/p) $(166 \times 43 \times 75 \text{ mm})$

Env. 15 oz. (420 g.) Empêcher toute pièce métallique La conception et les spécifications sont d'entrer en contact avec les parties

· Maintenir les contacts métalliques Ne pas démonter l'appareil.

• Eloigner l'appareil de tout

chauffe pendant son

-poussiéreux ou sale

-soumis à des vibrations

• Ne pas laisser l'appareil dans un

-extrêmement chaud ou froid

fonctionnement.

endroit:

proche.

-très humide

• Ne pas cogner ni laisser tomber l'appareil.

récepteur AM ou appareil vidéo, 1 Conecte el cable de surtout pendant la recharge, car il alimentación a una toma de la risque de perturber la réception AM et le fonctionnement de La lámpara POWER (verde) se • Il est normal que l'appareil

Español

2 Inserte la parte superior de la placa conectora del adaptador de alimentación de CA en la parte superior de la superficie de montaje del equipo de vídeo. Presione la placa conectora de forma que quede perfectamente encajada

ncenderá

En cas de difficulté, débrancher l'appareil et contacter le essionnaire Sony le plus

La unidad no se desconectará de la fuente de alimentación de CA mientras esté enchufada en un tomacorriente, incluso aunque haya desconectado la alimentación de la

alimentación de CA al equipo de vídio, quite la batería. La batería no podrá cargar un batería durante la operación del

• Si la lámpara POWER no se enciende, ponga el selector en VTR y desconecte el cable de alimentaciór Después de aproximadamente un

alimentación nuevamente y ponga otra vez el selector en VTR.

Notas sobre el empleo

(Consulte la ilustración B)

Alimentación de un

equipo de vídeo

caída de la capacidad de la

Carga

• La batería se calentará durante la carga, pero esto es normal.

Para quitar el adaptador de alimentación de CA Presione el mando de separación de la batería (BATT) y deslice el

adaptador en el sentido opuesto al de la flecha.

Precaución

propia unidad.

· Antes de fijar el adaptador de


equipo de vídeo. Después del empleo, la lámpara POWER permanecerá encendida desenchufe la unidad, pero esto es

minuto, conecte el cable de

dañaría la unidad. contactos metálicos • No desarme la unidad

Cuando la lámpara CHARGE parpadee Compruebe el organigrama siguient

Solución de problemas

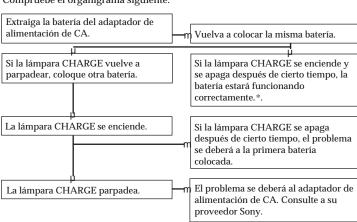

* Si emplea una batería recién comprada, u otra que no hava empleado durante mucho tiempo, la lámpara CHARGE puede parpadear en la primera carga, pero esto no es un problema. Continúe cargando la batería

• La carga repetida con una cierta capacidad remanente causará la batería. Sin embargo, la batería podrá recuperar la capacidad oirginal si la descarga y vuelva a cargar completamente.

• Cargue la batería sobre una superficie plana sin vibraciones

Temperatura de carga La gama de temperaturas para la carga es de 0 a 40°C. Sin embargo, para lograr la máxima

eficacia, se recomienda una

temperatura de 10 a 30°C.

• La placa que indica la tensión de alimentación, consumo etc. está situada en la parte posterior.

• Una pequeña cantidad de corriente circulará hacia el adaptador de alimentación de CA el modo de carga mientras dicho adaptador Aplicación manezca conectado a una toma

de la red · Cuando no vaya a utilizar la unidad durante mucho tiempo 0 a 40°C desenchúfela de la toma de la red. Para desconectar el cable de alimentación, tire del enchufe. No

tire nunca del propio cable. No emplee la unidad con el cable dañado, después de haberse caído, o cuando esté dañada

• No doble el cable a la fuerza, ni ponga un objeto pesado sobre él, ya que si lo hiciese podría dañar el cable y ser una causa de incendio

o descarga eléctorica. Cerciórese de que ningún objeto metálico entre en contacto con las partes metálicas de la placa conectora, ya que se podría producir un cortocircuito que

• Mantenga siempre limpios los

recepción de AM y la visualización de imágenes. · La unidad se calentará durante el empleo. Pero esto es normal. · No coloque la unidad en lugares:

> -Polvorientos o sucios -Muv húmedos -Suietos a vibraciones

> > Si surge alguna dificultad, desenchufe la unidad y póngase en contacto con su proveedor Sony.

-Extremadamente cálidos o fríos

• No golpee ni deje caer la unidad.

unidad, especialmente durante la

• Cuando esté empleando la

carga, manténgala alejada de

vídeo porque perturbaría la

receptores de AM y equipos de

Especificaciones

Consumo

Vorsicht 110-240 V CA, 50/60 Hz Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht

20Wvollständig vom Stromnetz Tensión de salida getrennt, solange es noch an der DC OUT: 7,5 V, 1,8 A en el modo Steckdose angeschlossen ist. Terminal de carga: 10 V. 1.1 A en

Batería de níquel-cadmio (Ni-Cd) Sony, excepto la NP-22H Temperatura de funcionamiento

Aprox. $166 \times 43 \times 75 \text{ mm}$

(an/al/prf) incluvendo partes v

-20 a 60°C

Aprox. 420 g

der Akku nicht gleichzeitig geladen oder entladen werden. Temperatura de almacenamiento · Wenn die Einheit nach dem Betrieb abgetrennt wird, leuchtet die POWER-Anzeige noch einige Zeit

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Hinweise zum Betrieb

Versorgung eines

1 Verbinden Sie das Netzkabel

mit einer Wandsteckdose

Die POWER-Anzeige (grün)

2 Stecken Sie den oberen Teil der

Befestigungsflansch des

sie sicher angebracht ist.

Drücken Sie die BATT-Taste, und

schieben Sie den Akku in die

entgegengesetzte Pfeilrichtung.

Bevor Sie den Netzadanter am

Videogerät anbringen, nehmen Sie

den Akku vom Netzadapter ab.

Während das Videogerät mit dem

Wenn die POWER-Anzeige nicht

leuchtet, stellen Sie den Wähler auf

VTR, und trennen Sie das Netzkabel

schließen Sie das Netzkahel wieder

an, und stellen Sie den Wähler

erneut auf VTR.

Netzadapter-Anschlußplatte

Videogerätes, und drücken Sie

die Anschlußplatte fest, so daß

Videogerätes

(Siehe Abb. B)

leuchtet auf.

oben in den Akku-

Zum Abtrennen des

Netzadapters

Akku wiederholt geladen wird, verringert sich seine Kapazität. Die ursprüngliche Kapazität kann jedoch zurückerhalten werden, indem man den Akku vollständig entlädt und wieder ganz auflädt. • Betreiben Sie den Akku stets auf einer waagerechten ebenen Fläche

0 °C und 40 °C geladen werden.

allerdings bei einer Temperatur

• Das Typenschild mit Angabe der

Leistungsaufnahme usw. befindet

Solange der Netzadapter an eine

Wandsteckdose angeschlossen ist.

nimmt der Adapter eine geringe

• Bei längerer Nichtverwendung

trennen Sie den Adapter von de

fassen Sie stets am Stecker und

niemals am Kabel selbst an.

• Ein beschädigter Netzadapter

weiterverwendet werden.

Biegen Sie das Kabel nicht mit

Gewalt und stellen Sie keine

Schlaggefahr kommen kann.

es sonst beschädigt werden kann

und es zu Feuer- und elektrischei

Netzsteckdose ab. Beim Abziehen

bzw. ein beschädigtes Netzkabel

darf aus Sicherheitsgründen nicht

Betriebsspannung, der

sich an der Rückseite.

Menge Strom auf.

erzielen, sollte der Akku

Um maximalen Wirkungsgrad zu

zwischen 10 °C und 30 °C geladen

• Der Akku wird normalerweise beim Laden heiß. Es handelt sich dabei nicht um eine Störung.

werden.

Sonstiges

ohne Vibrationen.

Zur Umgebungstemperatur beim Laden Der Akku kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen

-Staub oder Schmutz -hoher Luftfeuchtigkeit oder -Vibrationen ausgesetzt sind.

Bei eventuell auftretenden

Stromversorgung 110-240 V Wechselespannung, 50/

Ausgangsspannung/-strom DC OUT: 7.5 V. 1.8 A bei Betrieb Ladekontakte: 10 V. 1.1 A bei

Verwendbare Akkus

ca $166 \times 43 \times 75 \text{ mm (B/H/T)}$ einschl. vorspringender Teile und Gewicht

Störungsüberprüfungen

Wenn die CHARGE-Anzeige blinkt Führen Sie die folgenden Schritte aus Den Akku vom Netzadaptei –m Den gleichen Akku wieder einsetzen. abnehmen. Wenn die CHARGE-Anzeige erneut zu Wenn die CHARGE-Anzeige blinken beginnt, einen anderen Akku aufleuchtet und dann wieder erlisch einsetzen. arbeitet der Akku normal*. Wenn die CHARGE-Anzeige nach Die CHARGE-Anzeige leuchtet auf. iner gewissen Zeit erlischt, liegt das Problem beim zuerst eingesetzten Akku. Die CHARGE-Anzeige blinkt. m Der Netzadapter ist nicht in Ordnung, Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.

* Wenn ein ganz neuer oder ein längere Zeit nicht benutzter Akku geladen wird kann die CHARGE-Anzeige ebenfalls blinken, obwohl keine Störung vorlieget. Laden Sie einem solchen Fall den Akku erneut.

die elektrischen Kontakte der Anschlußplatte nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da der Adapter sonst Zum Laden durch einen Kurzschluß • Wenn ein noch nicht ganz leerer beschädigt werden kann.

• Halten Sie die Metallkontakte · Öffnen Sie das Gerät nicht. • Schützen Sie den Adapter von

mechanischen Stößen, und lassen Sie ihn nicht fallen • Betreiben Sie den Adapter nicht in der Nähe eines LW/MW/KW-

• Achten Sie sorgfältig darauf, daß

Empfängers oder eines Videogerätes, da besonders beim Laden der Empfang bzw. der Videobetrieb gestört werden

• Eine gewisse Erwärmung während des Betriebs ist normal • Verwenden Sie den Adapter nicht an Orten,

-die extremer Wärme oder Kälte

Problemen, trennen Sie die Einheit ab und wenden Sie sich an ihre nächste Sony Kundendienststelle

Leistungsaufnahme

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C

ca. 420 g

Fortschritt dienen, bieiben vorbehalten.

Technische Daten

Sony Nickel-Cadmium-Akkus (Ni-Cd) außer NP-22H

schweren Gegenstände darauf, da

Änderungen, die dem technischen

AC-V16. 3-810-549-11EFSGPage 2